


## Handmatig



DLK Pro / DLK Pro S en DLK Smart



Alléén Windows. Plaats DLK x in PC, Selecteer "Downloadkey" Client SW op PC benodigd.

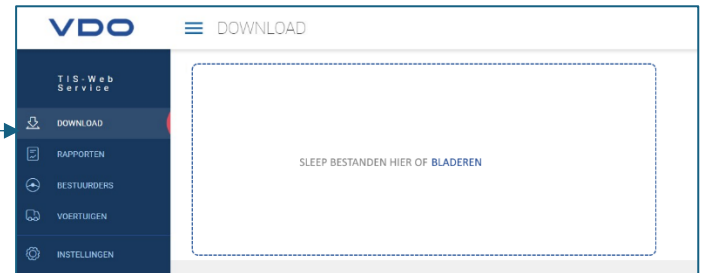

Windows en Mac. Plaats DLK x in PC, Open Bestandsbrowser Sleep bestanden naar de sleep vlak in VDO Fleet.



Alléén DLK Smart



Rechtstreeks naar je VDO Fleet Account

## Automatisch



Remote Download Basis (VDO Remote DL-4G)

Rechtstreeks naar je VDO Fleet Account



Remote Download Pro (proConnect)



Rechtstreeks naar je VDO Fleet Account

- Uit te breiden met:
- Track en Trace
  - Brandstof Monitoring
  - Rijstijl Analyse
  - Trailer Tracking
  - Temperatuur Monitoring